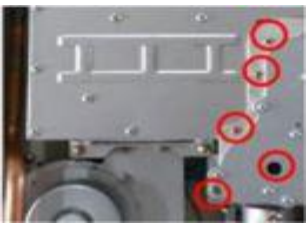
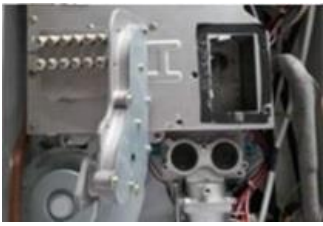


ISTRUZIONI PROCEDURA CAMBIO GAS / GAS CATEGORY REPLACE MANUAL

CAPACITÀ CAPACITY	CODICE KIT KIT CODE	GAS GAZ	PORCEDURA SOSTITUZIONE / REPLACEMENT STEP		
			1	2	3
11 L	3632495	LPG → NG	Sostituzione collettore gas Gas manifold replacement	Selezione tipologia gas Gas type selection	Selezione Max e Min Max and Min setting
	3632497	NG → LPG			
16 L	3632496	LPG → NG			
	3632498	NG → LPG			

1				
	11 L		16 L	

ALIMENTARE L'APPARECCHIO / POWER ON

2

Con l'apparecchio in OFF premere i tasti "+" e "-" contemporaneamente per 3s entro 10s.

With the product switched OFF press the "+" and "-" buttons together for 3s within 10s

Il display visualizza "L".

Premere il tasto  per entrare nel parametro.

The display shows "L".

Press the  button to enter the parameter.

11 L	11
16 L	16

Con i tasti "+" e "-" selezionare il litraggio dell'apparecchio. Premere il tasto  per salvare.

With the "+" and "-" buttons select the product flow rate. Press the  button to save.

Il display visualizza "q".

Premere il tasto  per entrare nel parametro.

The display shows "q".

Press the  button to enter the parameter.

G20	12
G30	22
G31	19

Con i tasti "+" e "-" selezionare la tipologia di gas dell'apparecchio. Premere il tasto  per salvare.

With the "+" and "-" buttons select the gas type. Press the  button to save.

Il display visualizza "F".

Premere il tasto  per entrare nel parametro.

The display shows "F".

Press the  button to enter the parameter.

00	10-12 L camera stagna / sealed chamber
02	14-16 L camera stagna / sealed chamber
01	camera aperta / open chamber

Con i tasti "+" e "-" selezionare la tipologia del prodotto. Premere il tasto  per salvare.

With the "+" and "-" buttons select the product type. Press the  button to save.

	  Connettere il manometro nella presa di pressione del bruciatore per verificare la pressione massima e minima. Premere il tasto  per accendere il prodotto. Aprire il rubinetto. Connect the manometer to the burner pressure hole to verify the maximum and minimum gas pressure. Press the  button to turn ON the product. Make a sanitary tap.	 Con la fiamma accesa premere i tasti “+” e “-” contemporaneamente per 5s. With the flame on press the “+” and “-” buttons together for 5s within	 Il display visualizza “26” impostazione pressione del gas. The display shows “26”.The product is ready to set gas pressure.
3	 VEDI TABELLA SEE TABLE Premere il tasto  Il display visualizza un valore con la prima cifra lampeggiante. Controllare il valore letto sul manometro, se necessario, modificare premendo i tasti “+” e “-”. Premere il tasto  per confermare e passare alla regolazione della minima potenza. Press the  button. The display shows a value with the first number blinking. Check the value on the manometer, if necessary, modify it pushing the “+” or “-” buttons. Press the  button to confirm and pass to the minimum gas pressure	 VEDI TABELLA SEE TABLE Il display visualizza un valore con la seconda cifra lampeggiante. Controllare il valore letto sul manometro, se necessario, modificare premendo i tasti “+” e “-”. Premere il tasto  per confermare ed uscire dalla regolazioni. The display shows a value with the second number blinking. Check the value on the manometer, if necessary, modify it pushing the “+” or “-” buttons. Press the  button to confirm and exit the settings	 Il display ritorna al normale funzionamento. The display goes back to the normal functioning-

TABELLA DI REGOLAZIONE DEL GAS / GAS SETTING TABLE

CODICE PARAMETRO / PARAMETER CODE	CAPACITA' / CAPACITY	CATEGORIE GAS / GAS CATEGORY		DIAMETRO UGELLI (superiori/inferiori) NOZZLE DIAMETER (top/bottom)	mbar PRESSIONE MASSIMA AL BRUCIATORE MAXIMUM BURNER PRESSURE	mbar PRESSIONE MINIMA AL BRUCIATORE MINIMUM BURNER PRESSURE
26	11 L	NG	G20	0.86/1.52	12,1	3
			G31	0.74/1.04	12,6	3
		GPL/LPG	G30		15,9	3
	16 L	NG	G20	0.74/1.28	8,5	2,5
			G30	0.62/0.88	11,4	2,5
		GPL/LPG	G31		13,5	2,5

